

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26392A
Turkish. 11/2009. Rev. 1.0

GT-M5650 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır. Hemen başlamak için “Cep telefonunuzu tanıma,” “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama,” ve “Temel işlevleri kullanma” konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar**'ı ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B015971.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
-  ve  SRS Lab. Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır. CS Kulaklıklar ve WOW HD teknolojileri lisansları SRS Lab. Inc. firmasının elindedir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

CE0168!

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	1
Güvenlik uyarıları	1
Güvenlik önlemleri	4
Önemli kullanım bilgileri	6
Cep telefonunuzu tanıma	11
Paketi açma	11
Telefon düzeni	12
Tuşlar	13
Simgeler	14
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	16
SIM veya USIM kartını ve pili takma	16
Pili şarj etme	18
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	19
El kayışı takma (isteğe bağlı)	19

Temel işlevleri kullanma 20

Telefonunuzu açma ve kapatma	20
Dokunmatik ekranı kullanma	21
Menülere erişme	22
Uygulamalar arasında geçiş yapma	22
Pencere öğelerini kullanma	23
Yardım bilgisine erişme	24
Telefonunuzu özelleştirme	24
Temel arama işlevlerini kullanma	26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme ..	27
Kişi ekleme ve bulma	29
Temel kamera işlevlerini kullanma	30
Müzik dinleme	32
Web'de gezinme	34
Google servislerini kullanma	35

Gelişmiş işlevleri kullanma 37

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma	37
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma	40
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma	41
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma	43
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma	46

Araçları ve uygulamaları kullanma 51

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	51
Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve ağa bağlanma LAN (WLAN)	52
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	54
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	54
Sahte arama yapma	55
Sesli not kaydetme ve dinleme	56

Resimleri düzenleme	56
Resim yazdırma	58
Web'e fotoğraf ve video yükleme	58
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	60
Veri senkronize etme	61
RSS beslemeleri kullanma	62
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme .	63
Alarmları ayarlama ve kullanma	64
Hesap makinesini kullanma	64
Para birimi veya ölçümleri dönüştürme	65
Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama	65
Kronometre kullanma	65
Yeni görevler oluşturma	65
Yeni not oluşturma	66
Takviminizi yönetme	66
Sorun giderme	a
İçindekiler	d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphenez olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı ısıdaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıları elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,746 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve

elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile

birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

**“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AIT İÇERİK VE HİZMETLER
“OLDUĞU GİBİ” SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE
SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA,
AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ**

ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde, cep telefonunuzun' düzenini,
tuşları ve simgeleri öğrenin.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:


- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

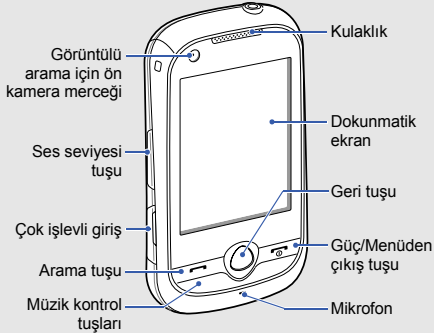

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

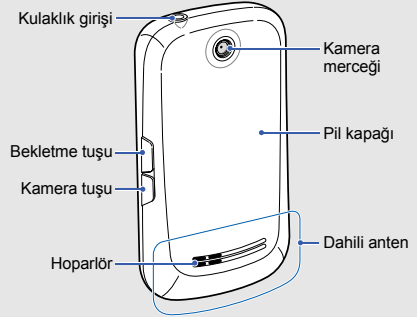

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [🔒] tuşuna basın. Kilidi açmak için [🔓] tuşuna uzun basın veya ekrandaki kilit simgesine uzun dokununuz.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmeyi sağlar
 Geri	Menü modunda, önceki menü düzeyine dönmeyi sağlar; Geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açmanızı sağlar (uzun basın)
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmeyi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmeyi ve Bekleme moduna dönmeyi sağlar
 Geri	Geri atlamayı sağlar; Bir dosyada geri gitmeyi sağlar (uzun basın)

Tuş	İşlev
 Müzik çalar	Bekleme modunda, müzik kütüphanesi ekranını açmanızı sağlar; Kayıttan oynamayı başlatmanızı, duraklatmanızı veya devam ettirmeyi sağlar
 İleri	İleri atlamayı sağlar; Bir dosyada ileri gitmeyi sağlar (uzun basın)
 Ses seviyesi	Telefonun' ses düzeyini ayarlamanızı sağlar; Bekleme modunda, sahte arama yapmak için Ses seviyesi tuşuna aşağı doğru uzun basmanızı sağlar
 Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemeyi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)
 Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmeyi veya video kaydetmeyi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Web taranıyor

Simge	Tanım
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi
	Wi-Fi etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedia mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı

Simge	Tanım
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
	Güncel saat



Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


Cep telefonunuzu ilk kullanım için birleřtirip hazırlamaya bařlayın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapaėını ıkarın.

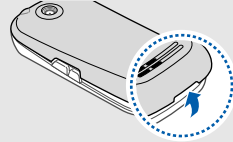


Telefon aıksa kapatmak için [] tuřuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

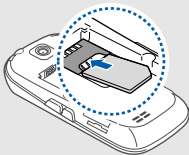


- Telefonun SIM veya USIM kartını sarı renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

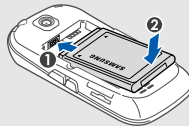

4. Pil kapağını yerine takın.

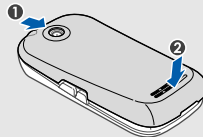

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj düzeyi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.



Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.

1. Pil kapağını çıkarın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

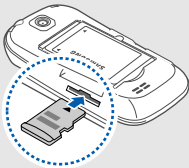


3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından bellek kartı yuvasından çekerek çıkarın.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Pil kapağını çıkarın.
2. El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

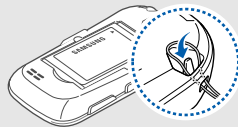

3. Pil kapağını yerine takın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolaylıkla öğeleri seçmenize veya işlevleri gerçekleştirmenize olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.


- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.



- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

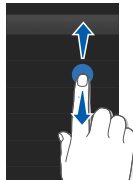

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

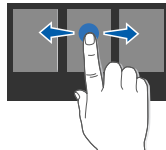

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Menü ekranlarında sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir menü veya seçenek belirleyin.
4. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [] tuşuna basın.

Menü modunu özelleştirme

Menü modu ekranındaki uygulamaları düzenleyebilir veya ekranlardan her birine tercihleriniz ve ihtiyaçlarınızla uyumlu başlıklar koyabilirsiniz.



Telefonunuzun yazılımına bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Düzenle moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.

3. Ekranları istediğiniz şekilde özelleştirin.

- Menü ekranına yeniden isim vermek için ekranın üst kısmındaki metin giriş alanına bir başlık girin.
- Uygulamaları yeniden düzenlemek için bir uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Varsayılan uygulama düzenini geri yüklemek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.

1. Bir menüyü kullanırken Geri tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:

- **Arama:** arama ekranını açmanızı sağlar
- **Müzik çalar:** müzik çaları başlatmanızı sağlar
- **Mesaj:** Mesaj menüsüne erişmenizi sağlar
- **İnternet:** web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar
- **Ana menü:** ana menülere erişmenizi sağlar

2. Bir uygulama seçin.
3. Geçerli uygulamayı kapatmak için Geri tuşuna basın.

Pencere öğelerini kullanma

Araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.



- Pencere öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz pencere öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Pencere öğesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda, pencere öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Pencere öğelerini bekleme ekranına taşıma

1. Bekleme modunda, bekleme ekranlarından biri için sola veya sağa ilerleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
3. Bir pencere öğesini, pencere öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Pencere öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Pencere öğelerini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Pencere ögesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere ögesi araç çubuğundaki  seçeneğini belirleyin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sola veya sağa ilerleyin. Bir önceki düzeye dönmek için  seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Bekleme modunda, Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın ve tuş sesinin düzeyini ayarlayın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, Ses seviyesi tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin, Ses seviyesi tuşuna basın ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve telefonunuzu sessiz hale getirmek veya sessizden çıkarmak için **#** seçeneğine uzun dokununuz.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki  seçeneğini belirleyin.



Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Listedeki bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listedeki profili seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir renk deseni seçin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.



İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitlet. Kilidi açmak için [⏏] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için ☰ → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [📞] tuşuna basın. Görüntülü arama yapmak için ☰ → **Video arama** seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [📞] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için [📞] tuşuna basın veya **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Görüşme yaparken ses düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçiş yapmak için yeniden **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir performans için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı kulaklık girişine takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine uzun basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.



WARNING

Kulağınıza uygun olmayan plastik kulaklık kullanımı kulağınıza zarar verebilir.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ya da bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. ► Metin girme
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.

3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Simge moduna geçmek için ekranın en altındaki **T9 Ab** veya **Abc** seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** seçeneğini belirleyin (**T9** T9 modunda maviye döner).
- Bir giriş dili seçmek için **TR** seçeneğini belirleyin.
- Sembol moduna geçmek için **@!** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ↵ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için Aa seçeneğini belirleyin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.



Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Bellek konumunu değiştirmek için Bekleme modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kullanılan bellek** → **Kişileri kaydet** → bir bellek konumu seçin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2.  → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  →  seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünümüne getirin.
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Gecikme süresini seçmek için  seçeneğini belirleyin.
 - Poz değerini ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
 - Renk dengesini ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir. Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğraf dosyasını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için,

-  seçeneğini belirleyin ve Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- ekrana uzun dokunun.  seçeneği görüntülendiğinde, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Yakınlaştırma ekranından çıkmak için Geri tuşuna basın.

Video çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için [] seçeneğini belirleyin.
4. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Kayıt modunu değiştirmek için [] seçeneğini belirleyin.

- Gecikme süresini seçmek için [] seçeneğini belirleyin.
- Poz değerini ayarlamak için [] seçeneğini belirleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses seviyesi tuşuna basın.

5. Kayıt işlemini başlatmak için [] tuşuna basın.

6. Kayıt işlemini durdurmak için  veya [] tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme



Radyo dinlerken, telefonunuza seyahat adaptörü veya bilgisayar veri kablosu bağlamayın. Adaptör veya kablo, kulaklığın radyo anteni işlevini kesebilir.

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge/Tuş	İşlev
	Bir radyo istasyonuna 100 Khz'ye kadar ince ayar yapmanızı sağlar; Geçerli bir radyo istasyonu seçmenizi sağlar (uzun basın)
	FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
	Favori listeyi açmanızı sağlar ► sf. 48
	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
	Ses çıkışı değiştirmanızı sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz **Diğer** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin. ► sf. 49

5. Radyoyu kapatmak için [] tuşuna basın.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 34
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan indirme. ► sf. 46
- Bluetooth ile alma. ► sf. 52
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 46
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ► sf. 47

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Aşağıdaki simgeleri ve tuşları kullanarak kayıttan oynatmayı denetleyin:

Simge/Tuş	İşlev
►	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

Simge/Tuş	İşlev
◀◀	Geri atlamamanızı sağlar; Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun basın)
▶▶	İleri atlamamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun basın)
5.1 ^{ch 1} <<●>>	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar
NORM ¹	Ses efektini değiştirmenizi sağlar
✂ ¹	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
A ¹	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
Ses seviyesi	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

1. Ekrana dokunduğunuzda, simgeler kullanılabilecektir.

Web'de gezinme

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüleri servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Web sayfasını yüklemeyi durdurmanızı sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar
	Web sayfasını yatay duruma getirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir web adresi (URL) ve sayfa için bir başlık girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Medya dosyalarını indirme

1. Menü modunda, **İndirilebilir Öğeler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir zil sesi veya resmi aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini kullanmayı öğrenin.



- Bazı servisler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Google Search'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Arama alanına bir anahtar kelime girin.

Google Mail'e Bağlanma

1. Menü modunda, **Google** → **Posta** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve oturum açın.
3. E-posta gönderin veya alın.

Google Maps'e Bağlanma

Haritayı aramak için,


1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada ilerleyin.
3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Menü** → **Haritada Ara** seçeneğini belirleyin ve iş adresi veya kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Menü** → **Yol Tarifi Al** seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğini belirleyin.

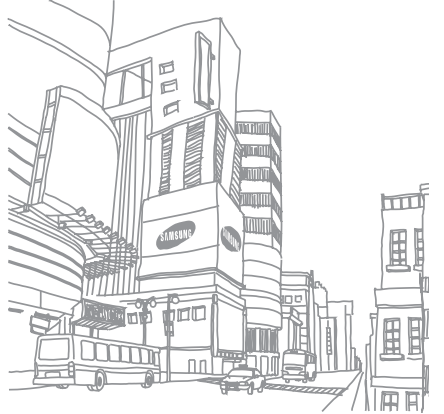

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevaplamadığınız bir arama varsa, olay uyarı pencere ögesinden bu aramayı seçin ve aramak için **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarısı pencere ögesinden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramayı seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [📞] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve 📞 seçeneğini belirleyin veya aramak için [📞] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↩] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Tümünü bitir** → **Bekletilen arama** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↩] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci tarafla bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için **[↵]** tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 29

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  →  (sesli arama) veya  (görüntülü arama) seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için **[⏏]** tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet**- 2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 3. **Reddedilenler listesi** altındaki **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4. Numara giriş alanını seçin.
- 5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6. Başka numaralar eklemek için 3-5. adımları tekrarlayın.
- 7. Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.
- 8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, favori numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
3. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.

4. Kişi seçin.

Kişi favori numara listesine kaydedilir.



- Bu kişiyi arama ekranındaki atanan numaraya uzun dokunarak arayabilirsiniz.
- İlk 5 favori numara, pencere ögesi araç çubuğundaki favori kişilere (📞) atanacaktır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları ve titreşim türleri atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

Telefonunuz fotoğraf kişileri listesinde sıklıkla kullandığınız kişileri otomatik olarak ekler. Fotoğraf kişilerinden, arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Fotoğraf kişileri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir fotoğraf kişisi seçin.
3. Sesli arama yapmak için  seçeneğini belirleyin, görüntülü arama yapmak için  seçeneğini belirleyin veya mesaj göndermek için  seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı, mesaj oluşturmak için şablon kullanmayı, mesaj klasörleri oluşturmayı ve Instant messenger kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
4. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 27
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız şablonun yanındaki  seçeneğini belirleyin.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.

3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Instant messenger kullanma

Windows Live Messenger ve AOL Instant Messenger gibi evrensel instant messenger servislerinin herhangi birinden ailenizle veya arkadaşlarınızla sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Instant messenger** seçeneğini belirleyin.
2. **Menu** → **Sign In** seçeneğini belirleyin.
3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı girin ve **Sign In** seçeneğini belirleyin.
4. Ailenizle veya arkadaşlarınızla anında sohbet edin.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [] → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. [] tuşuna basın.
6. Kamera merceğini öznenize yöneltin.
Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Özne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [] → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için [] tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [] → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için [] tuşuna basın.

6. Telefonu yavaşça istediğiniz yöne hareket ettirin. Küçük beyaz çerçeveyi  seçeneğiyle hizaladığınızda, telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [] → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin ve [] tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere [] tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [] → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin ve [] tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → bir sahne →  seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için [] tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdakilere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İzleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdakilere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Yeni video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
4. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
5. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
6. İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine resim atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre özelleştirin.

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamayı sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için [▶||] tuşuna basın.

4. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Favori radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun kulaklık girişine takın.
2. Menü modunda, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu başlatmak için [▶||] tuşuna basın.
4. Favori listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
5. **Favorilere ekle** seçeneğine dokununuz.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini seçin.
3. Telefon başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Çevrimiçi müzik servisinde müzik bulma

Çevrimiçi öneri servisine erişmeyi ve şarkı bulmayı öğrenin.

Menü modunda, **Öneri bul** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz sunucuya bağlanır. Servis veri tabanını araştırır ve en sık çaldığınız şarkılara bağlı olarak yeni şarkılar tavsiye eder.



- En çok çalınan şarkılar listesi boşsa veya en sık çaldığınız şarkıları karşılayan bir öneri yoksa, servis en popüler şarkıları tavsiye eder.
- Servisi kullanırken, gelecekteki alımlar için kendi istek listenize favori müziğinizi ekleyebilirsiniz. İstek listenizi görüntülemek için Menü modunda, **Müzik tanıma** veya **Öneri bul** → **İstek listesi** seçeneğini belirleyin.

Müzik bilgisi güncelleme

Müzik dosyalarınızı doğru belirlemek ve etiketlemek için, müziğinizle ilgili başlık ve sanatçı gibi bilgileri güncellemeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **İçerik bilgisi bul** seçeneğini belirleyin.
2. Müzik dosyaları seçin.
3. **Bul** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz müzik dosyaları hakkında bir çevrimiçi müzik sunucusundan bilgi alabilir ve güncelleyebilir.

Last.fm servisi kullanma

Last.fm tarafından sunulan çevrimiçi müzik servislerini kullanmayı öğrenin. Bu servisi kullanarak, birden fazla sanatçı ve etkinlik bilgisine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, servis müzik veri tabanını araştırır ve en son dinlediğiniz şarkılara bağlı olarak yeni şarkılar tavsiye eder.

1. Menü modunda, **Last.fm** seçeneğini belirleyin.
2. Yasal bilgileri okuduğunuzu onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Last.fm servisinde oturum açmak için kullanıcı kimliğini ve parolayı girin.



Last.fm hesabınız yoksa, hesap için kaydolun.

4. Yeni şarkılar arayın veya favori sanatçılarınızla ilgili gösterileri ve eleştirileri bulun.
5. Dinlemekte olduğunuz müziğe benzeyen müzik önerisi almak için müzik çalarınızdan **Last.fm'i seç** seçeneğini belirleyin.



Skroplama özelliği etkinleştirilirse, müzik çalmak için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyip **Kaydet** seçeneğine dokunun.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmez.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini ya da **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Bir kablosuz ağı etkinleştirme ve ağa bağlanma LAN (WLAN)

Bir kablosuz LAN'ı etkinleştirmeyi ve LAN'a bağlanmayı öğrenin.



Telefonunuz, harmonize olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, AB'de yalnızca içeride kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da dışarıda çalıştırılmaz.

WLAN'ı etkinleştirme

1. Menü modunda, **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. WLAN'ı etkinleştirmek için ortadaki daireyi seçin.



Arkaplandaki etkinleştirilmiş WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

WLAN'ı arama ve WLAN'a bağlanma

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
2. Bir şebeke simgesi → **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir bağlantı profili ekleyin.



- İstediğiniz şebeke bir IP adresi, alt ağ maskesi, DNS veya ağ geçidi bilgisi gerektiriyorsa, **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- WLAN güvenliği, seçili ağ yapılandırması olarak ayarlanmalıdır.

3. Menü modunda, **İnternet** veya **Topluluklar** seçeneğini belirleyin ya da Bekleme modunda, web tabanlı bir pencere öğesi seçin.

4. Şebeke simgesini seçip ortaya sürükleyin (gerekirse).

Telefonunuz bağlanılan WLAN profilini kullanarak şebekeye bağlanır.



İnternete başka bir yöntemle erişim sağlamak için bağlantı profilini istenilen yönetime çevirin.

Bir WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) erişim noktası kullanarak bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Menü modunda, **Wi-Fi** → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
2. Bir WPS simgesi (📶) seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. AP aygıt türüne bağlı olarak **WPS düğmesi** veya **WPS PIN'i girin** seçeneğini belirleyin.
4. **Başlat** seçeneğini belirleyin ve AP aygıtı üzerindeki WPS düğmesine 2 dakika içerisinde basın. Veya AP aygıtında bir PIN girin ve iki dakika içerisinde **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Alıcı giriş alanını seçin.
5. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
7. **1 kez** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
8. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [**A**] tuşuna uzun basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [**📞**] tuşuna basarsanız, telefon işlevleri kullanılabilecek ancak tuşlar kilitli kalacaktır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.

6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Kişi seçme işleminiz bittiğinde, alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapma

Bekleme modunda, Ses seviyesi tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde,  seçeneğini belirleyin.
7. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Ayarla** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde,  seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2.  → bir dosya seçin.

3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan oynatmayı devam ettirmenizi sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz)
	İleri atlamanızı sağlar; Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokununuz)

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2.  seçeneğini belirleyin.

3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için bir dikdörtgen çizin ve **Bulanık** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
5. İşiniz bittiğinde, **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayarlama seçin (parlaklık, kontrast veya renk).
Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.

3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.
3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
Resmi yeniden boyutlandırmak için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Bir resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
3. Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özelliği seçin (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi veya metin).
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4. Görsel özelliği veya metni taşıyın ya da yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin.
“Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Resim yazdırma

Resimlerinizi USB bağlantısıyla yazdırmayı öğrenin.

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 30
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.



Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Favori hedef listenizi ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeleri güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.



Favori hedef listenizi düzenlemek veya listeleri güncellemek için Topluluklar ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. **Eklemek için dokun** → bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.
6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).



Ayrıca  seçeneğini veya **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Kamera** ya da **Dosyalarım** seçeneklerinden medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

Dosya görüntüleme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Dosyaları görüntülemek için bir web sitesini veya blogu seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).

Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Ayarları değiştirin.

Ayar	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar
Tercih edilen listeler	Favori hedeflerinizi düzenlemenizi sağlar
Resim yeniden boyutlandır	Yükleme için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlamanızı sağlar
Hesap yöneticisi	Bir web sitesi veya blogda oturum açma veya oturum kapamanızı sağlar
Topluluklar profili	Bağlantı profilini değiştirmenizi sağlar
Vazgeçme	Vazgeçme bilgisini görüntülemenizi sağlar

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listedten bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronize etme

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemeleri kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS beslemelerini kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Adres giriş alanını seçin.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5. **Tmm** seçeneğini belirleyin.
6. Daha çok besleme eklemek için yukarıdaki 2-5. adımları tekrarlayın.

RSS beslemelerini güncelleme ve okuma

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. En son içeriğe erişmek için **Güncelle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir besleme kategorisi → güncellenmiş bir besleme seçin.



Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** → **Otomatik güncelleştir** → **Kaydet** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Multimedya indirme

1. Menü modunda, **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir besleme seçin.
3. Multimedya içeren bir posta seçin ve **Diğer** → **İndir** seçeneğini belirleyin.
Ayrıca, beslemenin multimedya listesinden istediğiniz dosyaları seçmek için **İçindekileri indir** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Multimedya'yı daha sonra indirmek için **Diğer** → **İstek listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Dünya haritasında ilerleyin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere ögesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **2. saat ol. ayar** seçeneğini belirleyin.

3. Ekleme istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemekten durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Para birimi veya ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan zamanlayıcıyı ayarlama

1. Menü modunda, **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymayı başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının geri sayımı sonra erdiğinde alarmı durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.

Kronometre kullanma

1. Menü modunda, **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni not oluşturma

1. Menü modunda, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Olay oluştur** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Tüm kaydedilen etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Etkinlik listesi** → bir etkinlik türünü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Arama tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.

- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.


Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

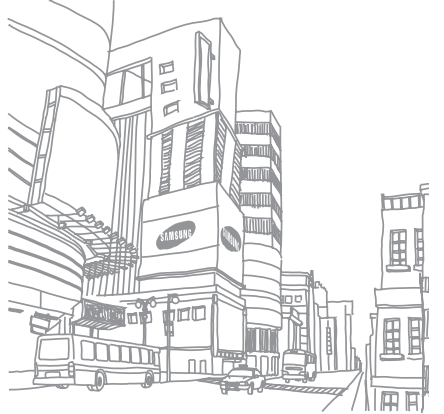

İçindekiler

acil durum mesajı 54

alarmlar

devre dışı bırakma, 64
durdurma, 64
oluşturma, 64

araçlar

alarm, 64
dönüştürücü, 65
geri sayan zamanlayıcı, 65
görev, 65
hesap makinesi, 64
kronometre, 65
mobil blog, 58
resim düzenleyici, 56
RSS beslemeleri, 62
takvim, 66

aramalar

beklemeye alma, 38
bekletilen aramaları geri alma, 38
cevaplama, 26
cevapsız aramaları arama, 37
cevapsız aramaları görüntüleme, 37
ek aramalar yapma, 38
ek aramaları cevaplama, 38
gelişmiş işlevler, 37
konferans, 38
reddetme, 39
rehberden, 39
sahte arama yapma, 55
son aranan, 37
temel işlevler, 26

uluslararası numaralar, 39
yapma, 26

bellek kartı 19

Bluetooth

etkinleştirme, 51
veri alma, 52
veri gönderme, 52

çevrimdışı profil 20

dönüştürücü

bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 25

dünya saati

ikili ekranı ayarlama, 63
oluşturma, 63

FM radyo

dinleme, 32
istasyonları kaydetme, 48

fotoğraf kişileri 41

fotoğraflar

düzenleme, 56
gelişmiş çekim, 43
görüntüleme, 30
temel çekim, 30

geri sayan zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan
zamanlayıcı

Google servisleri 34

görev

bkz. araçlar, görev

hesap makinesi

bkz. araçlar, hesap makinesi

Instant Messenger

bkz. mesajlar, anında
gönderme

internet

bkz. web tarayıcı

Java

indirme, 61
oyunları başlatma, 61
uygulamalara erişme, 61

kartvizit 40

kilitleme

bkz. telefon kilidi

kişiler

bulma, 30
ekleme, 29
grup oluşturma, 40

konferans görüşmeleri

bkz. aramalar, konferans

kronometre

bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 27

Last.fm 50

mesajlar

anında gönderme, 42
e-posta gönderme, 27
e-posta görüntüleme, 29
metin gönderme, 27
metin görüntüleme, 29
multimedya gönderme, 27
multimedya görüntüleme, 29

metin

girme, 28
mesajları, 27
not oluşturma, 66

mobil izleyici 54

multimedya

bkz. mesajlar

müzik bulma, 49**müzik çalar**

çalma listeleri oluşturma, 47
 müzik dinleme, 33
 özelleştirme, 47
 senkronizasyon, 47

müzik etiketi 50**müzik tavsiyesi** 49**not**

bkz. metin veya sesli notlar

pencere öğeleri 23**pil**

düşük pil göstergesi, 18
 şarj etme, 18
 takma, 16

 radyo

bkz. FM radyo

resimler

ayarlama, 57
 dönüştürme, 57
 efekt uygulama, 56
 görsel özellik ekleme, 58
 kırpma, 58
 yazdırma, 58

RSS beslemeleri

bkz. araçlar, RSS beslemeleri

saat

bkz. dünya saati

sahte aramalar

bkz. aramalar, sahte arama
 yapma

Samsung PC Studio 46**senkronizasyon**

başlatma, 62
 profil oluşturma, 61

ses

arama ses düzeyi, 26
 tuş sesi düzeyi, 24

sesli not

dinleme, 56
 kaydetme, 56

sessiz profil 24**SIM kart** 16**şablonlar**

ekleme, 42
 metin, 41
 multimedya, 41

takvim

bkz. araçlar, takvim

tarayıcı

bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 25

topluluklar

bkz. araç, mobil blog

tuş sesleri 24

videolar

çekme, 31

görüntüleme, 31

zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan
zamanlayıcı

zil sesi 25

Wi-Fi 52

Windows Media Player 47

web tarayıcı

ana sayfayı açma, 34

yer imi ekleme, 34

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-M5650

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168!

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.06

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.